



MADE IN ITALY

DiANKAMIN[®]

MANUALE D'INSTALLAZIONE CENTRALINA MB 250



BIOCALDAIA A PELLET/NOCCIOLINO

ENEA

code 412-ST240 C/SISTEMA ACS 24 kW
code 412-ST241 SOLO RISCALDAMENTO 24 kW

CE

Dianflex Corporation

Strada Statale SS19 Km. 61- 84030 Atena Lucana - Italy

Tel. 0975 779301 Fax 0975 779333


info@dianflex.com

dianflex.com

DIANKAMIN E' UN MARCHIO DELLA DIANFLEX CORPORATION.

Versione OTTOBRE 2016

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare preavviso. Le immagini sono puramente indicative.

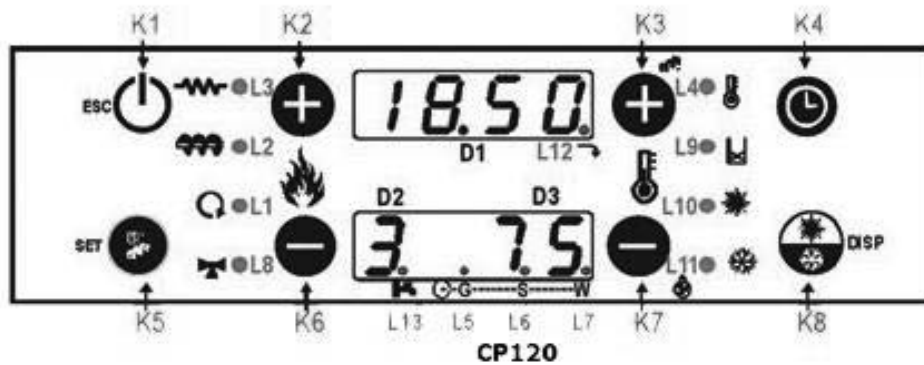

PRESSIONE PROLUNGATA TASTO

CLICK DEL TASTO

K 1	Accensione/Spengimento/Reset Blocco	Uscita menu
K 2	-	Modifica potenza combustione +
K 3	Correzione carico pellet	Incremento termostato caldaia +
K 4	Abilita fascia oraria crono	
K 5	Caricamento manuale pellet	Ingresso manu utente/ Salvataggio dati
K 6	-	Modifica potenza combustione -
K 7	-	Decremento termostato caldaia -
K 8	Scelta funzionamento estate /inverno	Visualizzazioni dati

LED SULLA TASTIERA

L 1	Pompa attiva
L 2	Coclea on
L 3	Candeletta accesa
L 4	Temperatura termostato raggiunta
L 5	G Programmazione Giornaliera
L 6	S Programmazione Settimanale
L 7	W programmazione Week end
L 10	Funzionamento estate selezionato
L 11	Funzionamento inverno selezionato
L 13	Richiesta acqua sanitaria

MENU CRONO

Consente di programmare gli orari di accensione e spegnimento automatico della Biocaldaia Enea. Di seguito , in tabella “descrizione” ,è spiegata la procedura corretta per la programmazione.

– *Menu programmazione fasce orarie*

Si può scegliere tra tre sottomenu (gior/sett/wk/) con i quali è possibile programmare i diversi orari di accensione e spegnimento.

Giornaliero ci permette di impostare per ogni singolo giorno tre accensioni.

Settimanale ci permette di impostare tre accensioni al giorno ma uguali per ogni giorno della settimana.

Fine settimana Ci permette di programmare tre accensioni al giorno differenziando il programma dal lunedì al venerdì da quello del sabato e della domenica.

VISUALIZZAZIONI

DISPLAY

Modalità giornaliera: si visualizza il giorno della settimana in inglese	M o
Modalità settimanale: si visualizza lunedì-domenica in inglese	M S
Modalità fine settimana : Lunedì-Venerdì Sabato-Domenica	M F SS
Quando si imposta l’orario di on si accende un segmento in basso sul display D2	---- I Mo
Quando si imposta l’orario di off si accende un segmento in alto sul display D2	---- I Mo

DESCRIZIONE

DISPLAY

Premere il tasto K5 , poi scorrere con i tasti K3/K7 fino al sottomenu CRONO , poi premere K5 due volte.	Giorn .
Scegliere ora, con i tasti K3/K7 tra giornaliero settimana e week-end e premere K5	---- I Mo
Adesso tener premuto per tre secondi il tasto K4	00.00 I Mo
Adesso premere il tasto K5 e selezionare l’ora di accensione, usando i tasti K3/K7, poi ancora K5 per passare ai minuti quindi confermare con il tasto K5.	00.00 I Mo
Adesso premere una volta il tasto K3 per impostare l’ora di off, seguendo la stessa logica precedente.	00.00 I Mo

Una volta finito di programmare i diversi orari di accensione bisogna abilitare tali orari. Tenendo sempre premuto il tasto K4 si illuminano il led L5 subito sopra la lettera G (giornaliero), in questo momento tutte le programmazioni giornaliere sono abilitate. Se invece si è programmato il settimanale tenere premuto ancora K4 e si illumina il Led L6 subito sopra la S. Se non si vuole più utilizzare le programmazioni fatte, tenere premuto K 4 fino a che i led L5-L6-L7 risultino spenti.

Caricamento coclea

Il caricamento della coclea è un'operazione da effettuarsi al primo avviamento della termostufa , e ogni qual volta si esaurisca completamente il pellet nel serbatoio. Tenere premuto il tasto set fino alla comparsa sul display della scritta **LoAd**. Quando la coclea smette di funzionare , svuotare il crogiuolo e procedere con l'accensione.

MENU OROLOGIO

Consente d'impostare l'ora e il giorno della settimana

VISUALIZZAZIONE

DISPLAY

Premere il tasto K5 e con i tasti k3/k7 scorrere fino a trovare oroL
Premere k5 si visualizzerà l'ora e il giorno corrente .
Premere k5 le ore lampeggeranno quindi impostare con i tasti K3/K7 l'ora in corso, premere K5 e impostare i minuti, quindi di nuovo K5 per il giorno. Ed infine K5 per confermare.
Premere k1 per uscire

oroL .
08.00 . Mo
08.00 . Mo .

MENU tErM


Consente di impostare la temperatura ambiente se installata la sonda ambiente in dotazione.

VISUALIZZAZIONE

DISPLAY

Premere il tasto K5 e con i tasti k3/k7 scorrere fino a trovare tErM
Premere k5 si visualizzerà la temperatura impostata .
Premere k5 la temperatura lampeggerà quindi impostare la nuova temperatura con i tasti K3/K7 quindi premere K5 per confermare.
Premere k1 per uscire

tErM .
30 . AMb
30 . AMb

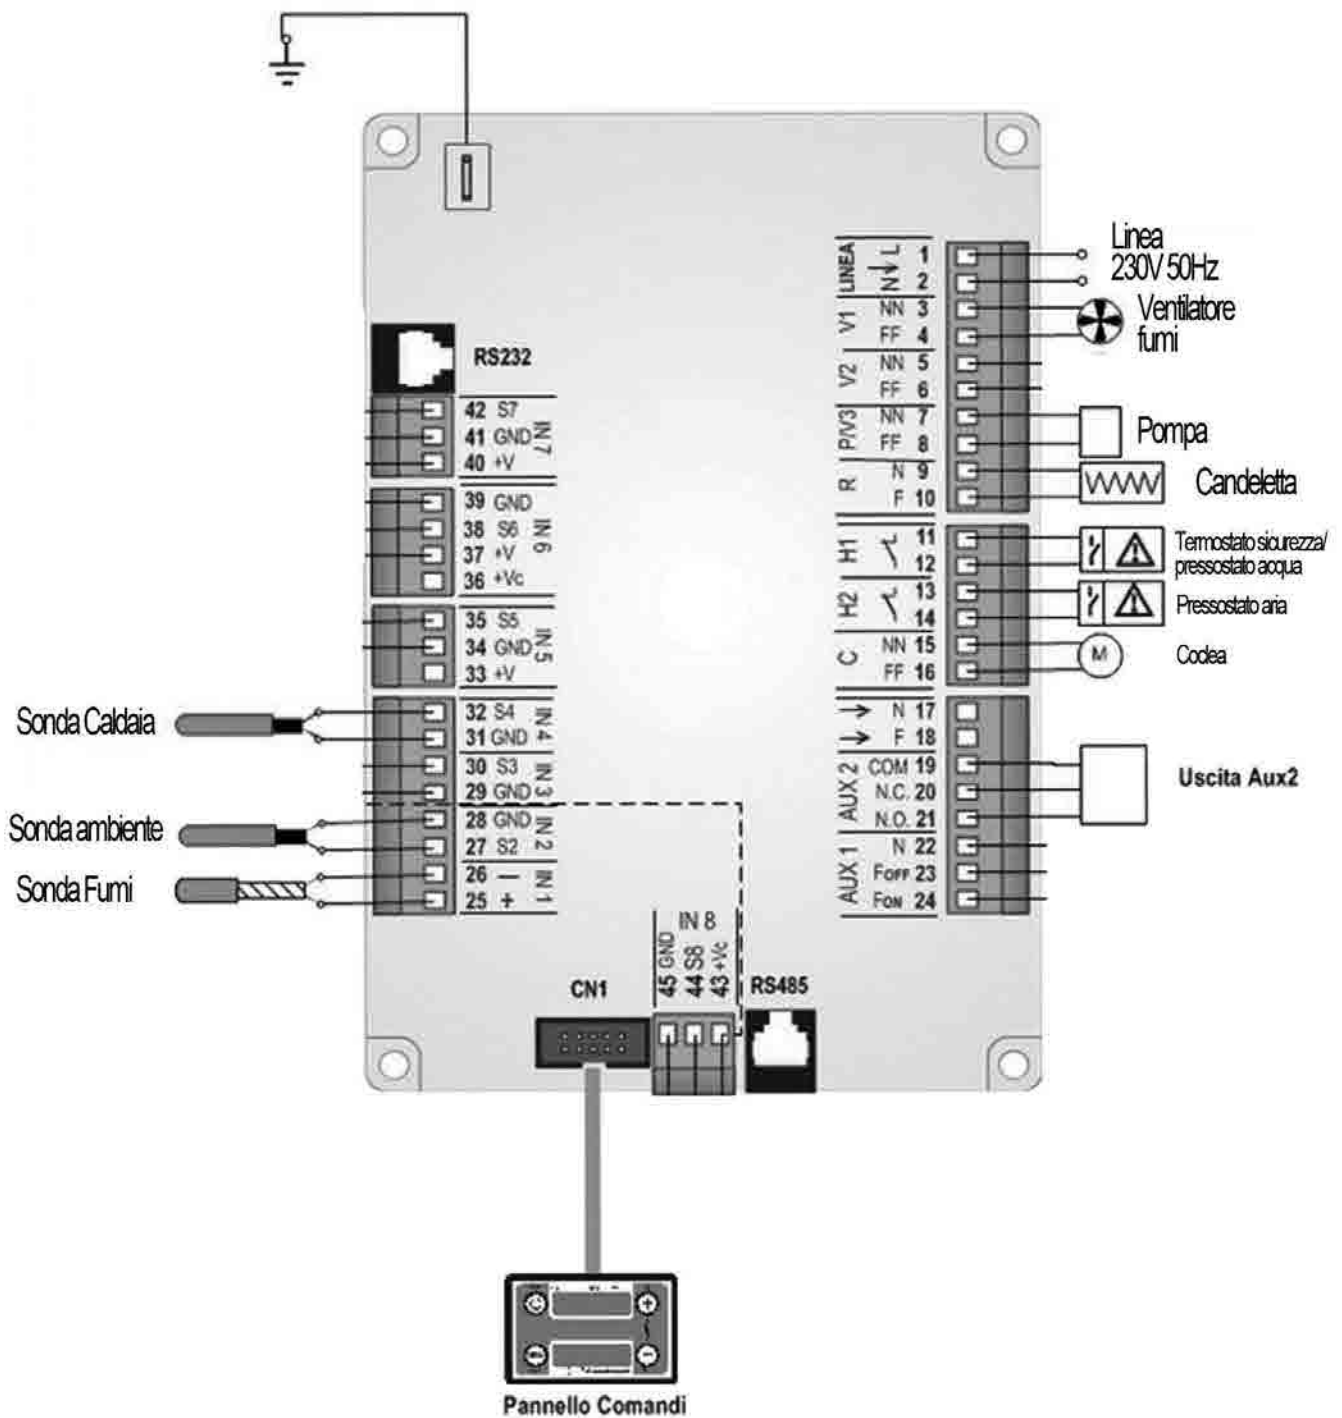



BIOCALDAIA A PELLETT/NOCCIOLINO



MANUALE D'INSTALLAZIONE
CENTRALINA MB 250