

mod.

HYDROSONIC-M1

Contatore compatto ad ultrasuoni
Ultrasonic compact water meter



RANGE
500
ALL POSITION

ANTI-MAGNETIC
Fraud protection

IP68
PROTECTION



IT

Contatore ad ultrasuoni per la contabilizzazione di acqua fredda in abitazioni, appartamenti condominiali ed applicazioni industriali.

- › Elevata precisione, fino R500 (Q3/Q1)
- › Installabile in qualsiasi posizione
- › Esclude la misurazione dell'aria contenuta nelle tubature
- › Trasmissione dati integrata wireless M-BUS e/o LoRa

ES

Contador ultrasónico para la contabilización de agua fría en viviendas, edificios de apartamentos y aplicaciones industriales.

- › Alta precisión hasta R500 (Q3/Q1)
- › Montaje en cualquier posición
- › Excluye la medición del aire contenido en las tuberías
- › Transmisión de datos Wireless M-BUS y/o LoRa integrada

EN

Ultrasonic water meter designed for measuring of cold water consumption in households, blocks of flats and for industrial applications.

- › High accuracy up to R500 (Q3/Q1)
- › Mounting in any installation position
- › No measurement of air
- › Wireless M-BUS and/or LoRa integrated transmission modules

FR

Compteur à ultrasons pour la comptabilisation de l'eau froide dans les maisons, les immeubles et les applications industrielles.

- › Haute précision, jusqu'à R500 (Q3/Q1)
- › Peut être installé dans toutes les positions
- › Exclut la mesure de l'air contenu dans les tuyaux
- › Transmission de données intégrée M-BUS radio et/ou LoRa


Trasmissione integrata - Integrated transmission



Calibro - Size			DN (in)	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1"1/4")	40 (1"1/2")
R=250	Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q ₄	m ³ /h	3,125	5	7,875	12,5	20
	Portata permanente Permanent flow rate	Q ₃	m ³ /h	2,5	4	6,3	10	16
R=400*	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	L/h	16	25,6	40,3	64	102,4
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	L/h	10	16	25,2	40	64
R=500*	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	L/h	10	16	25,2	40	64
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	L/h	6,25	10	15,75	25	40
	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	L/h	8	12,8	20,16	32	51,2
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	L/h	5	8	12,6	20	32
	Portata di avviamento Starting flow		L/h	2	3	5	9	17
	Lettura massima Max reading		m ³		99.999			
	Pressione max ammissibile Max admissible pressure		bar		16			

*Versione su richiesta/ Version on request

Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights

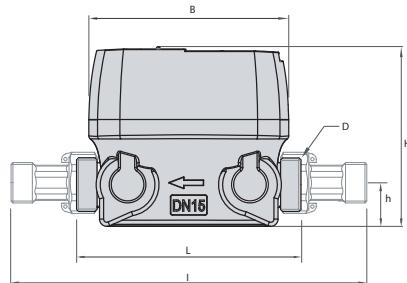

Calibro - Size	DN (in)	15 (1/2")	15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1"1/4")	40 (1"1/2")
L	mm	110	145	165	130	190	260	260	300
I	mm	190	225	245	228	288	360	380	440
H	mm	90	90	90	93	93	107	107	114
h	mm	20	20	20	21	21	30	28	33
B	mm	98	98	98	98	98	98	98	98
D	in	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Pesi Weight	Kg	0,50	0,55	0,60	0,60	0,75	1,15	1,38	2,03

Filettatura/Threading: EN ISO 228-1:2003

Versione base - Basic version

- › R250
- › Acqua fredda 0,1-50°C
- › Contatore per acqua di tipo statico a tecnologia ultrasonica
- › Lettura diretta su display LCD a 8 caratteri
- › IP68
- › Durata max batteria 10 anni*
- › Archivio consumo con date di memorizzazione
- › Segnalazione allarmi (flusso inverso, perdite, ecc...)
- › Quadrante digitale
- › Non frodabile magneticamente
- › Sistema di trasmissione radio integrato WMBUS o LoRa
- › Collegabile a PC con sonda IR IEC 62056-21
- › Coperchio
- › R250
- › For cold water 0,1-50°C
- › Static water meter using ultrasonic technology
- › Direct reading on 8 digits LCD display
- › IP68
- › Max battery life 10 years*
- › Consumptions historical archive
- › Alarms (reverse flow, leaks...)
- › Digital dial
- › Impossible to fraud magnetically
- › Integrated communication modules WMBUS or LoRa
- › Connectable to a PC via IR IEC 62056-21 probe
- › Lid

Su richiesta - Upon request

- › Durata max batteria 13 anni*
- › Versione R400 ed R500
- › Max battery life 13 years*
- › R400 and R500 versions

*La durata della batteria dipende fortemente dalla finestra dell'orario di lavoro, impostata durante il processo di configurazione, e dalle condizioni ambientali.

The battery life strongly depends on the working time window, set during the configuration process, and on the environmental conditions.

Posizione d'installazione - Installation position			
✓	✓	✓	✓