

<b>FINITURA BRACCI</b>	Alluminio cromo
<b>VETRO</b>	Cristallo temperato trasparente 6mm
<b>ALTEZZA</b>	190 CM



COMPONIBILE




6 MM

**CARATTERISTICHE** La doccia walk in è costituita da una parete, sorretta e fissata al muro da bracci metallici telescopici che permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia bilaterale.


### Esempio di installazione con ingresso bilaterale

- A** VETRO WALK IN
- B** n° 2 BRACCI TELESCOPICI PER WALK IN

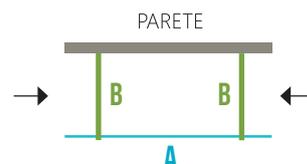

### Esempio di installazione con ingresso bilaterale+ **OPTIONAL** pareti

- A** VETRO WALK IN
- B** n° 2 BRACCI TELESCOPICI PER WALK IN
- OPTIONAL A1+E** n° 2 VETRI PER PARETINE LATERALI  
n° 2 PROFILI PER CONNESSIONE AD ANGOLO

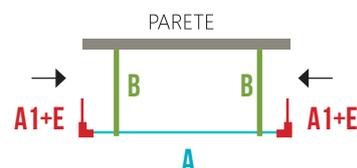

VETRO PER WALK IN	codice	misura cm
	100-GWA-100	100
	100-GWA-120	120
	100-GWA-140	140
	100-GWA-150	150
	100-GWA-160	160
	100-GWA-170	170

**A**

BRACCIO TELESCOPICO	codice	misura cm
	100-GWB-70100	da 70 a 100

**B**

VETRO PER PARETINA LATERALE WALK IN	codice	misura cm
	100-GWA1-020	20 <small>Indicata per cabine con larghezza 70 e 80 cm.</small>
	100-GWA1-040	40 <small>Indicata per cabine con larghezza 90 e 100 cm.</small>

**A1\*** L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI E NON CONCAVI

PROFILO AD ANGOLO	codice	misura cm
	100-GWE	H 190

**E**

**FINITURA BRACCI E PROFILI** Alluminio cromo  
**VETRO** Cristallo temperato trasparente 6mm  
**ALTEZZA** 190 CM



COMPONIBILE



6 MM


**CARATTERISTICHE** La doccia walk in è costituita da una parete, sorretta e fissata al muro da bracci metallici telescopici che permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia laterale.

### Esempi di installazione ad angolo con ingresso laterale

- A** N° 1 VETRO WALK IN
- B** N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK IN
- D** N° 1 COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A PARETE

**+ OPTIONAL PARETINE**

- OPTIONAL A1+E** N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI
- N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

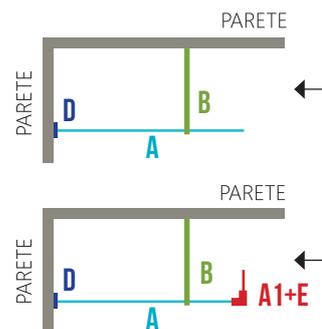


### Esempi di installazione a tre lati con ingresso laterale

- A** N° 1 VETRO WALK IN
- A2** N° 1 VETRO LATERALE WALK IN
- B** N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK IN
- D** N° 1 COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A PARETE
- E** N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

**+ OPTIONAL PARETINE**

- OPTIONAL A1+E** N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI
- N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

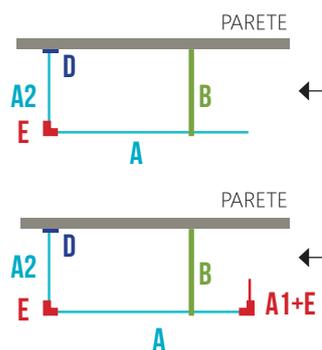

VETRO PER WALK IN	codice	misura cm
	100-GWA-100	100
	100-GWA-120	120
	100-GWA-140	140
	100-GWA-150	150
	100-GWA-160	160
	100-GWA-170	170

A

VETRO LATERALE	codice	misura cm
	100-GWA-070	70
	100-GWA-080	80
	100-GWA-090	90
	100-GWA-100	100

A2

BRACCIO TELESCOPICO	codice	misura cm
	100-GWB-70100	da 70 a 100

B

COPPIA PROFILO FISSAGGIO A PARETE	codice	misura cm
	100-GWD	H 190

D

VETRO PER PARETINA LATERALE	codice	misura cm
	100-GWA1-020	20 <i>Indicata per cabine con larghezza 70 e 80 cm.</i>
	100-GWA1-040	40 <i>Indicata per cabine con larghezza 90 e 100 cm.</i>

A1\*

L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI E NON CONCAVI


PROFILO AD ANGOLO	codice	misura cm
	100-GWE	H 190

E

**FINITURA BRACCI E PROFILI** Alluminio cromo  
**VETRO** Cristallo temperato trasparente 6mm  
**ALTEZZA** 190 CM



COMPONIBILE



6 MM



**CARATTERISTICHE** La doccia walk in è costituita da una parete, sorretta e fissata al muro da bracci metallici telescopici che permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia frontale.

**Esempi di installazione ad angolo con ingresso frontale c/apertura massima di 50cm**

- A** N° 1 VETRO WALK IN
- A2** N° 1 VETRO WALK IN
- B** N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK IN
- C** N° 1 BRACCIO FISSO
- D** N° 2 COPPIE PROFILI PER FISSAGGIO A PARETE

+ **OPTIONAL PARETINE**

- OPTIONAL A1+E** N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI  
 N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

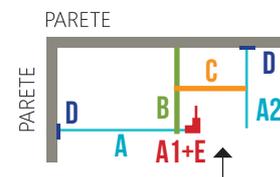
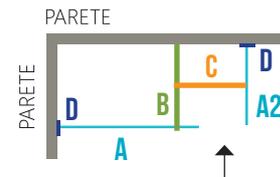


**Esempi di installazione a tre lati con ingresso frontale c/apertura massima di 50cm**

- A** N° 1 VETRO WALK IN
- A2** N° 2 VETRI LATERALI WALK IN
- B** N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK IN
- C** N° 1 BRACCIO FISSO
- D** N° 2 COPPIE PROFILI PER FISSAGGIO A PARETE
- E** N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

+ **OPTIONAL PARETINE**

- OPTIONAL A1+E** N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI  
 N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO

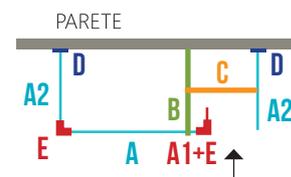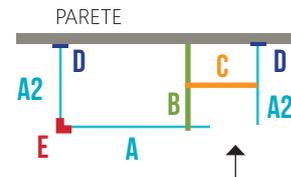

VETRO PER WALK IN	codice	misura cm
	100-GWA-070	70
	100-GWA-080	80
	100-GWA-090	90
	100-GWA-100	100
	100-GWA-120	120
	100-GWA-140	140
	100-GWA-150	150
	100-GWA-160	160
	100-GWA-170	170

A

VETRO LATERALE	codice	misura cm
	100-GWA-070	70
	100-GWA-080	80
	100-GWA-090	90
	100-GWA-100	100

A2

BRACCIO TELESCOPICO	codice	misura cm
	100-GWB-70100	da 70 a 100

B

COPPIA PROFILO FISSAGGIO A PARETE	codice	misura cm
	100-GWD	H 190

D

VETRO PER PARETINA LATERALE	codice	misura cm
	100-GWA1-020	20
	100-GWA1-040	40

Indicata per cabine con larghezza 70 e 80 cm.

Indicata per cabine con larghezza 90 e 100 cm.

**A1\*** L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI E NON CONCAVI

PROFILO AD ANGOLO	codice	misura cm
	100-GWE	H 190

E

BRACCIO FISSO	codice	misura cm
	100-GWC-01	50

C