

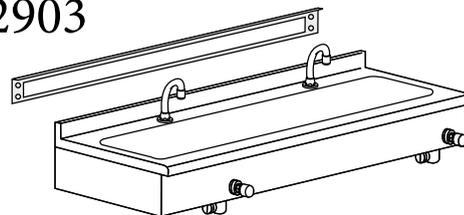


■ Vasche a canale inox premontate – consigli di installazione

Codice Dianflex: 242-RC72903

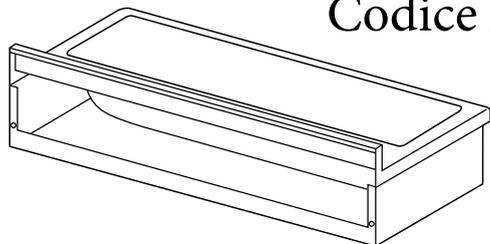

1. Con il tassello **1** fissare alla parete il supporto-dima inox.
*With screw anchor **1** fix stainless steel wall bearing.*
 2. Posizionare in piano il supporto inox eventualmente con l'aiuto di una livella e fissarlo alla parete con il tassello **2** .
*Fix the wall bearing using a level **2** .*
 3. Eseguire le forature per gli altri tasselli.
Made the holes for all the screw anchors.
 4. Fissare la vasca canale al supporto inox.
Fix the washing trough to the stainless steel wall bearing.
- Considerare la consistenza della parete ed usare tasselli appropriati.
Consider the firmness of the wall and use the appropriate screw anchors.

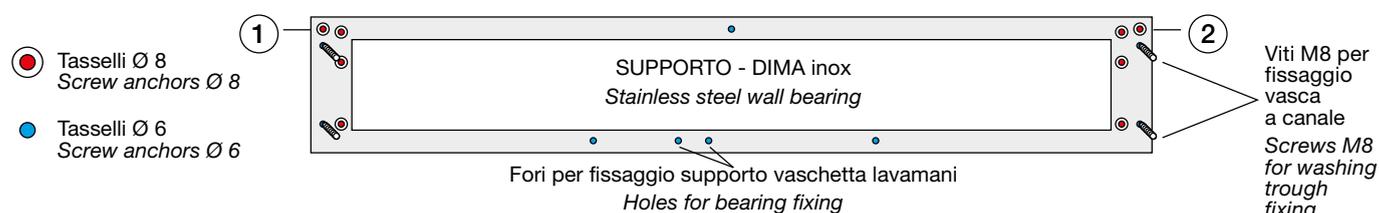

● Tasselli Ø 8
Screw anchors Ø 8


● Tasselli Ø 6
Screw anchors Ø 6

Viti M8 per fissaggio vasca a canale
Screws M8 for washing trough fixing

LAVAMANI E VASCHE A CANALE IN ACCIAIO INOX SENZA RUBINETTERIA E SENZA BOCHE DI EROGAZIONE

STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN AND WASHING TROUGH WITHOUT TAPS AND WITHOUT SPOUTS

- Già montata piletta inox – completi di sifone regolabile a norme DIN – supporto inox e tasselli per il fissaggio a parete.
Pre-installed stainless steel drain.

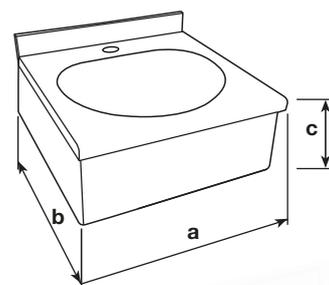

CODICE	Fori Holes	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 729 03	Ø 34	500	500	205	Lavamani semisferico in acciaio inox AISI 304 <i>Semi-spherical handwash basin in stainless steel AISI 304</i>