


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BOX DOCCIA/VASCA MINA - TRIPLA ANTA CON DOPPIA CHIUSURA DA ANGOLO

FASE 1

Inserire le squadrette ad angolo nei montanti laterali dx e sx

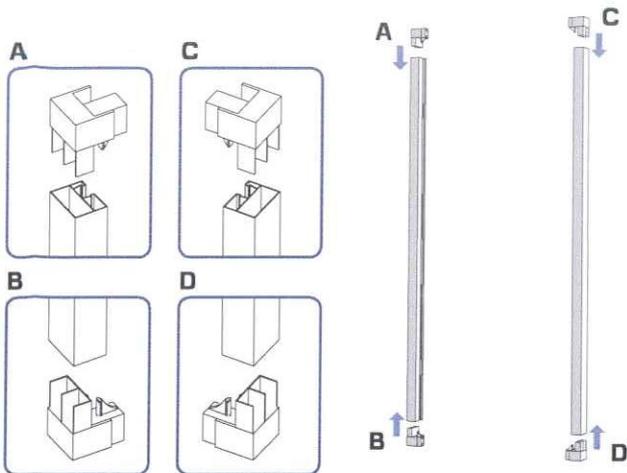


FASE 2

Appoggiare i montanti laterali dx e sx sul piatto doccia o sulla vasca da bagno, tracciare i fori e, dopo aver tolto i montanti, fare i fori ed inserire i tasselli.




FASE 3

Montare la guida di scorrimento superiore ed inferiore ai due montanti

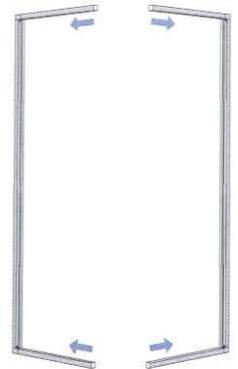


FASE 4

inserire l'anta a soffietto nelle guide di scorrimento superiore (E) ed inferiore (F). Ripetere l'operazione per tutti e tre i lati.

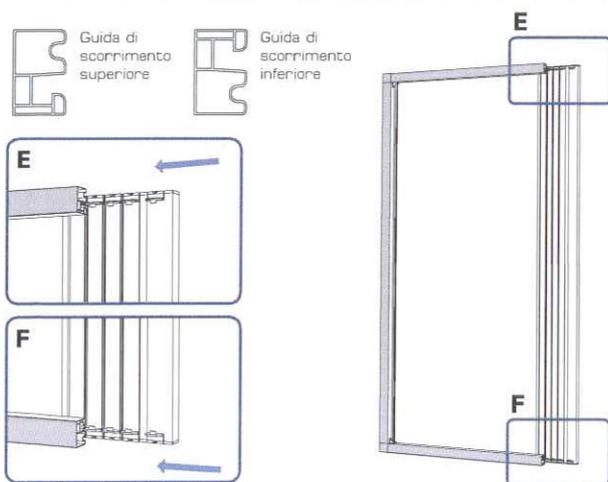


FASE 5

Unire le tre ante tramite le curvette, punto di unione tra le tre guide superiori e le tre guide inferiori.

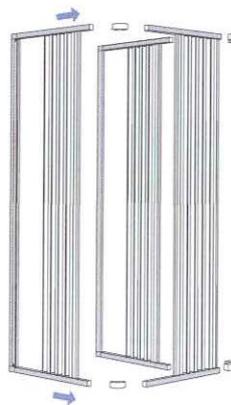

FASE 6



Montare il box sul piatto doccia fissandolo con le viti.

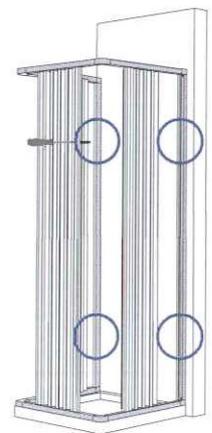

FASE 7

Inserire il profilo attacco dell'ultimo pannello nel montante laterale a pressione.

Eeguire l'operazione per entrambe le ante laterali.

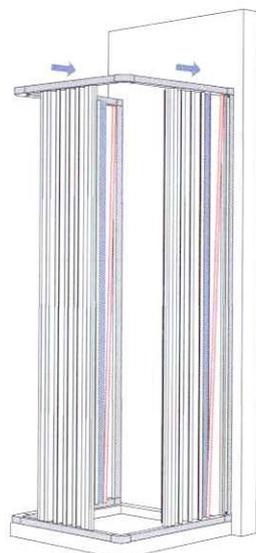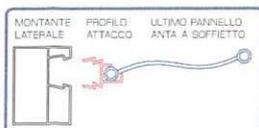

FASE 8

Mettere le viti di fissaggio sopra gli angolari nella parte superiore e siliconare i montanti laterali alle pareti e le guide inferiori al piatto doccia.

