


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BOX DOCCIA/VASCA SEMICIRCOLARE, 2 ANTE, APERTURA CENTRALE


FASE 1

Inserire le squadrette ad angolo nei montanti laterali dx e sx

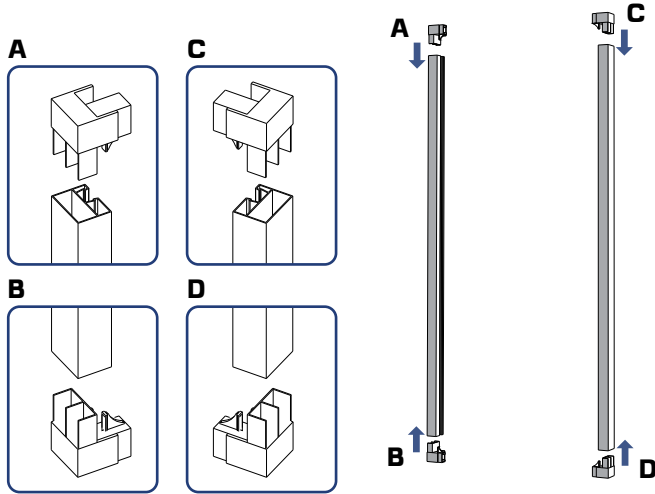


FASE 2

Appoggiare i montanti laterali dx e sx sul piatto doccia o sulla vasca da bagno, tracciare i fori e, dopo aver tolto i montanti, fare i fori ed inserire i tasselli.

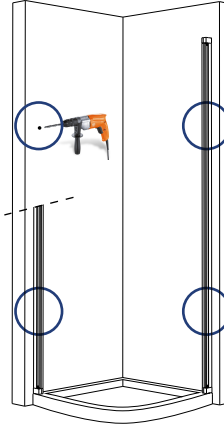


FASE 3

Inserire la guida di scorrimento superiore ed inferiore all'interno del montante sx

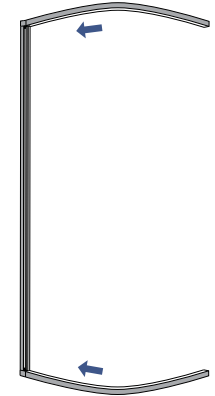


FASE 4

Inserire entrambe le ante nelle guide di scorrimento superiore (E) ed inferiore (F). Fare attenzione a posizionare i due profili portamaniglia nella parte centrale.

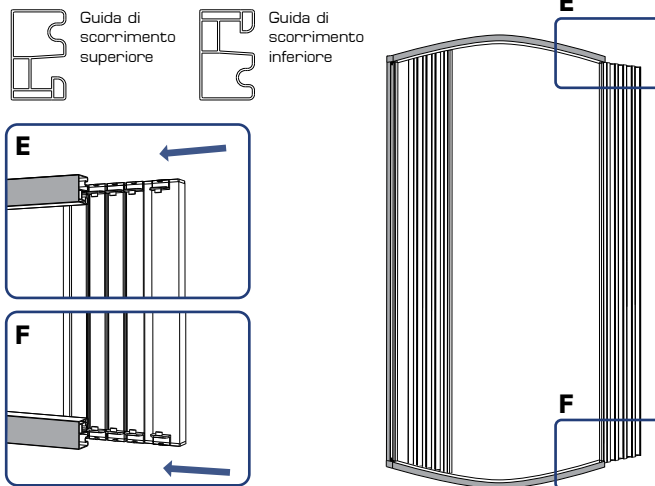


FASE 5

Inserire il montante laterale dx

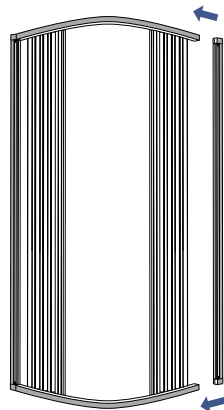

FASE 6


Montare il box sul piatto doccia fissandolo con le viti.

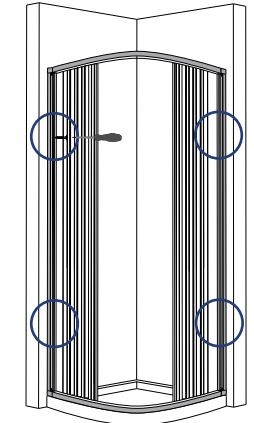

FASE 7


Inserire il profilo attacco dell'ultimo pannello nel montante laterale a pressione.

Eseguire l'operazione per entrambe le ante.

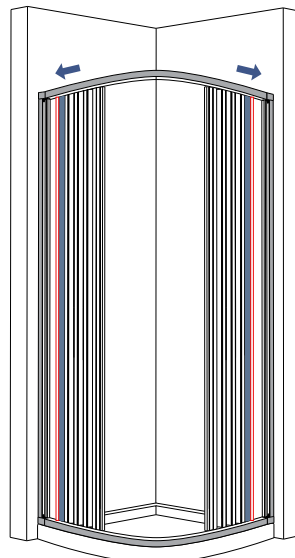

FASE 8

Mettere le viti di fissaggio sopra gli angolari nella parte superiore e siliconare i montanti laterali alle pareti e le guide inferiori al piatto doccia.

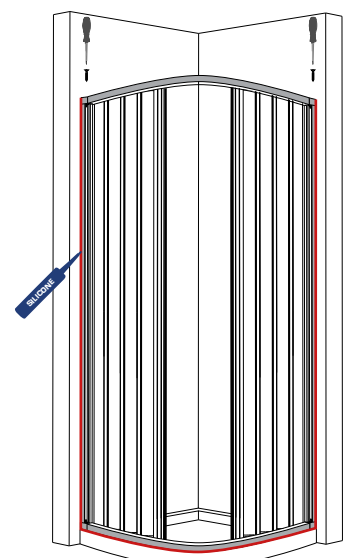

MONTANTE LATERALE PROFILO ATTACCO ULTIMO PANNELLO ANTA A SOFFIETTO

