



## FASE 1

Inserire le squadrette ad angolo nei montanti laterali dx e sx

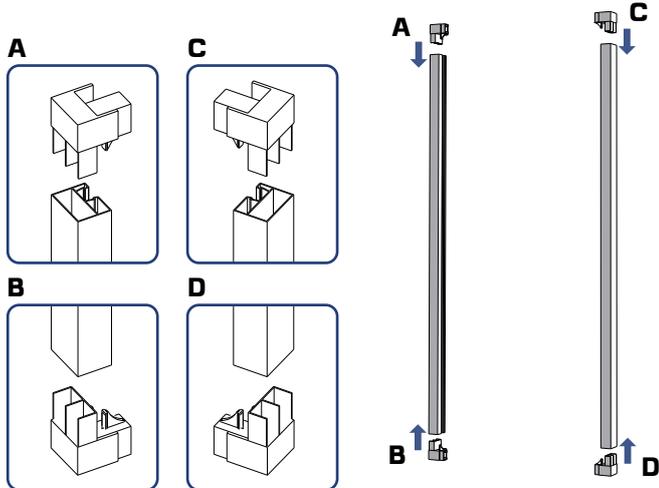


## FASE 2

Appoggiare i montanti laterali dx e sx sul piatto doccia o sulla vasca da bagno, tracciare i fori e, dopo aver tolto i montanti, fare i fori ed inserire i tasselli.

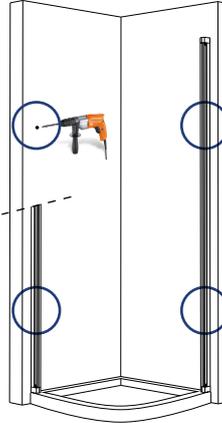


## FASE 3

Inserire la guida di scorrimento superiore ed inferiore all'interno del montante sx

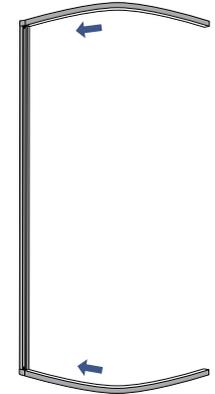


## FASE 4

Inserire entrambe le ante nelle guide di scorrimento superiore (E) ed inferiore (F). Fare attenzione a posizionare i due profili portamaniglia nella parte centrale.

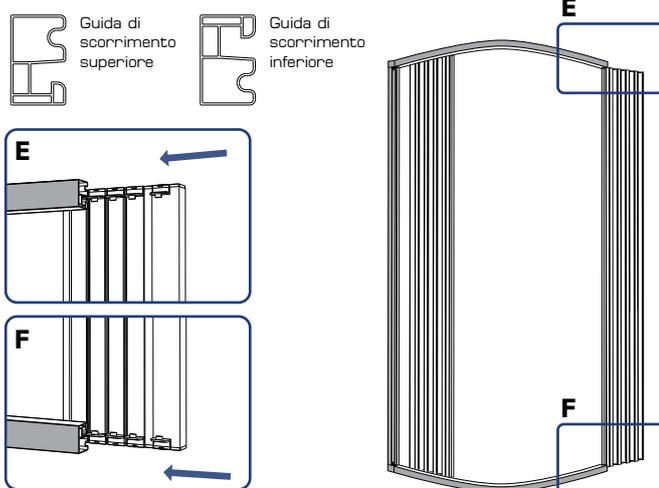


## FASE 5

Inserire il montante laterale dx

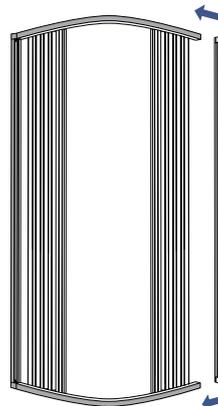


## FASE 6

Montare il box sul piatto doccia fissandolo con le viti.

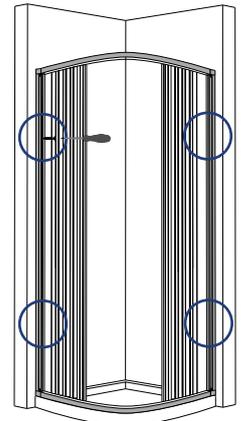


## FASE 7

Inserire il profilo attacco dell'ultimo pannello nel montante laterale a pressione. Eseguire l'operazione per entrambe le ante.

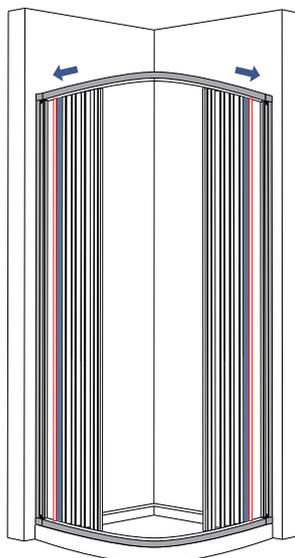

## FASE 8

Mettere le viti di fissaggio sopra gli angolari nella parte superiore e siliconare i montanti laterali alle pareti e le guide inferiori al piatto doccia.

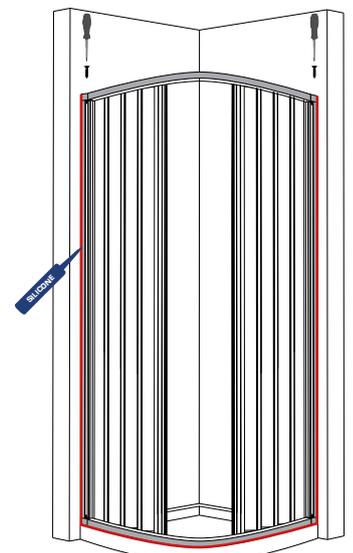

MONTANTE LATERALE    PROFILO ATTACCO    ULTIMO PANNELLO ANTA A SOFFIETTO

