




MANUALE D'USO

Dispenser automatico di sapone

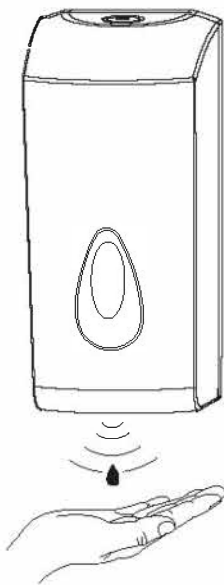

MODELLO BOSTON

150-4302

Leggere attentamente prima dell'utilizzo

Erogatore automatico di sapone/igienizzante

Questo prodotto adotta una tecnologia di controllo elettrico contactless di alta qualità, utilizzando il Power Supplies e Convertitori DC-DC con doppia scelta multifunzionale. Erogatore automatico di sapone o igienizzante liquido, design elegante con fissaggio a parete.

L'erogazione automatica permette di evitare il tocco della mano, evitando eventuali infezioni. Il basso consumo energetico e lunga durata della batteria fanno di questo erogatore la scelta migliore per alberghi, ristoranti, ospedali, scuole ed edifici pubblici.

Caratteristiche del prodotto

1. La selezione delle materie prime e l'intero processo di produzione avvengono nel rispetto delle normative internazionali. Non vi è traccia di materiali tossici o altamente inquinanti, il che rende il futuro smaltimento del prodotto a basso impatto ambientale.
2. Grazie al meticoloso processo di produzione ed alla qualità del prodotto finale, il rischio di perdite di sapone/igienizzante è ridotto al minimo.
3. La chiusura ermetica del prodotto non lascia penetrare aria o acqua all'interno, evitando la formazione di muffa nell'erogatore anche in caso di stoccaggio del liquido per lunghi periodi.
4. L'erogatore è composto da diversi pezzi ed è facile da smontare.











Specifiche

Dimensioni	280.6 x 132 x 131.6 mm
Capacità	1000ml
Dosaggio	1.5ml
Materiale	ABS
Batterie	4 batterie alcaline tipo C (non incluse)

Modalità d'utilizzo

- 1: Durante il montaggio, assicurarsi che sotto l'erogatore vi sia uno spazio di almeno 40 cm.
- 2: Scegliere un posto adatto per l'installazione, ed assicurarsi che non vi sia umidità nell'ambiente.
- 3: Non mettere l'erogatore di fronte ad uno specchio o sotto l'acqua corrente.
- 4: Non mettere l'erogatore sotto luci forti, poiché potrebbe danneggiarsi il sensore.
- 5: Non utilizzare prodotti chimici o corrosivi.
- 6: Utilizzare un sapone/igienizzante della giusta densità: un liquido troppo denso causerebbe un'erogazione minima.
- 7: Quando il LED lampeggia con continuità, le batterie sono scariche.
- 8: Non porre oggetti nei pressi del sensore nel raggio di 14 cm.
- 9: Per avere un'erogazione di liquido, mettere la mano a circa 10 cm di distanza dal sensore.
- 10: Se l'erogatore non funziona:
 - a) Provare a mettere le mani più vicine al sensore;
 - b) Controllare lo stato delle batterie;
 - c) Controllare che l'interruttore sia su ON;
 - d) Controllare se ci sono oggetti al di sotto del sensore che possano attivare l'erogazione.
- 11: Se l'erogatore funziona ma non rilascia dosi:
 - a) Al primo utilizzo, passare la mano sotto il sensore finché non avviene l'erogazione;
 - b) In caso di temperature basse, il sapone/igienizzante all'interno potrebbe essersi congelato;
 - c) Non c'è abbastanza sapone/igienizzante all'interno dell'erogatore.

Immagine installazione

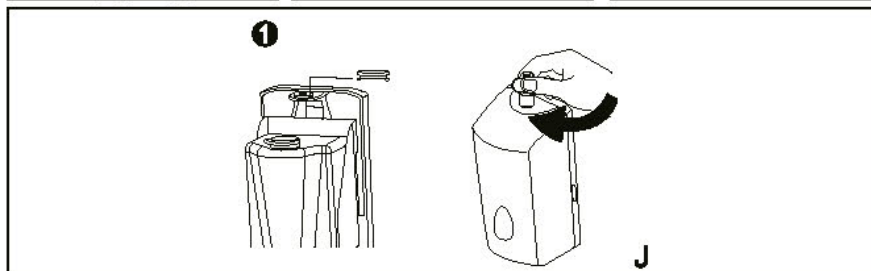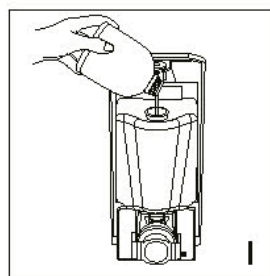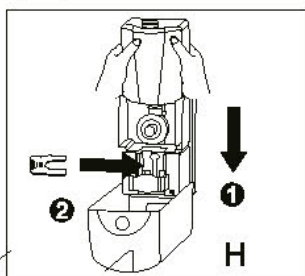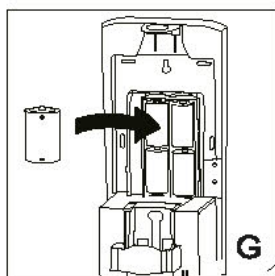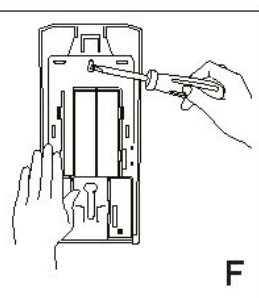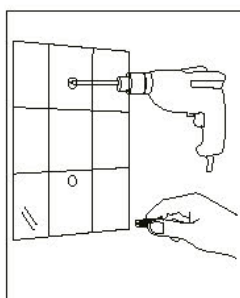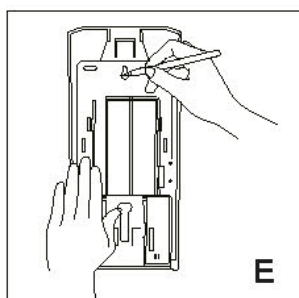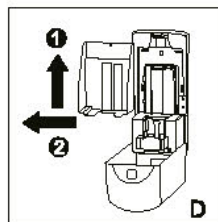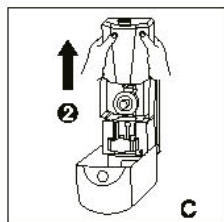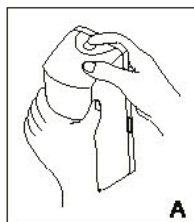

Istruzioni per l'installazione

- 1: Premere a fondo il tasto sulla parte superiore dell'erogatore e rimuovere il coperchio (A)
- 2: Rimuovere il bloccaggio tra pompa e bottiglia (B)
- 3: Estrarre la bottiglia (C)
- 4: Rimuovere il coperchio sovrastante il box delle batterie (D)
- 5: Poggiare l'erogatore vicino al muro, ed utilizzarlo per segnare i punti in cui dovranno essere inserite le viti (E)
- 6: Forare il muro nei punti precedentemente segnati, inserire i tasselli, fissare l'erogatore con le apposite viti (F)
- 7: Inserire 4 batterie nell'apposito box (G)
- 8: Reinserire la bottiglia (H)
- 9: Aggiungere il sapone/igienizzante nella bottiglia (I)
- 10: Richiudere l'erogatore (J)

Note e Manutenzione

- 1: Aggiungere sapone/igienizzante quando il livello dello stesso all'interno dell'erogatore è a meno di 1 cm.
- 2: La distanza ideale per l'attivazione dell'erogatore è di 10 cm.
- 3: Sostituire le batterie quando il LED lampeggia con continuità.
- 4: Evitare l'accumulo di sporcizia nella pompa.
- 5: Utilizzare l'erogatore con continuità: l'inutilizzo prolungato potrebbe causare la solidificazione del sapone/igienizzante.
- 6: Pulizia dell'erogatore:
 - a) Non pulire immergendo il prodotto nell'acqua;
 - b) Pulire il coperchio utilizzando un panno bagnato ed uno asciutto.
 - c) Rimuovere la bottiglia e pulire con acqua;
 - d) Non pulire l'erogatore con prodotti chimici e/o corrosivi.
- 7: In caso di perdite dell'erogatore, sostituire la pompa.

Suggerimento

In caso di erogazione del sapone/igienizzante in concentrazioni diverse, si consiglia di testare il funzionamento della pompa con dell'acqua.



DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE
CODICE 150-4302 MODELLO BOSTON

Prodotto distribuito da Dianflex S.r.l

info@dianflex.com
dianflex.com