


CB 100 ÷ 300







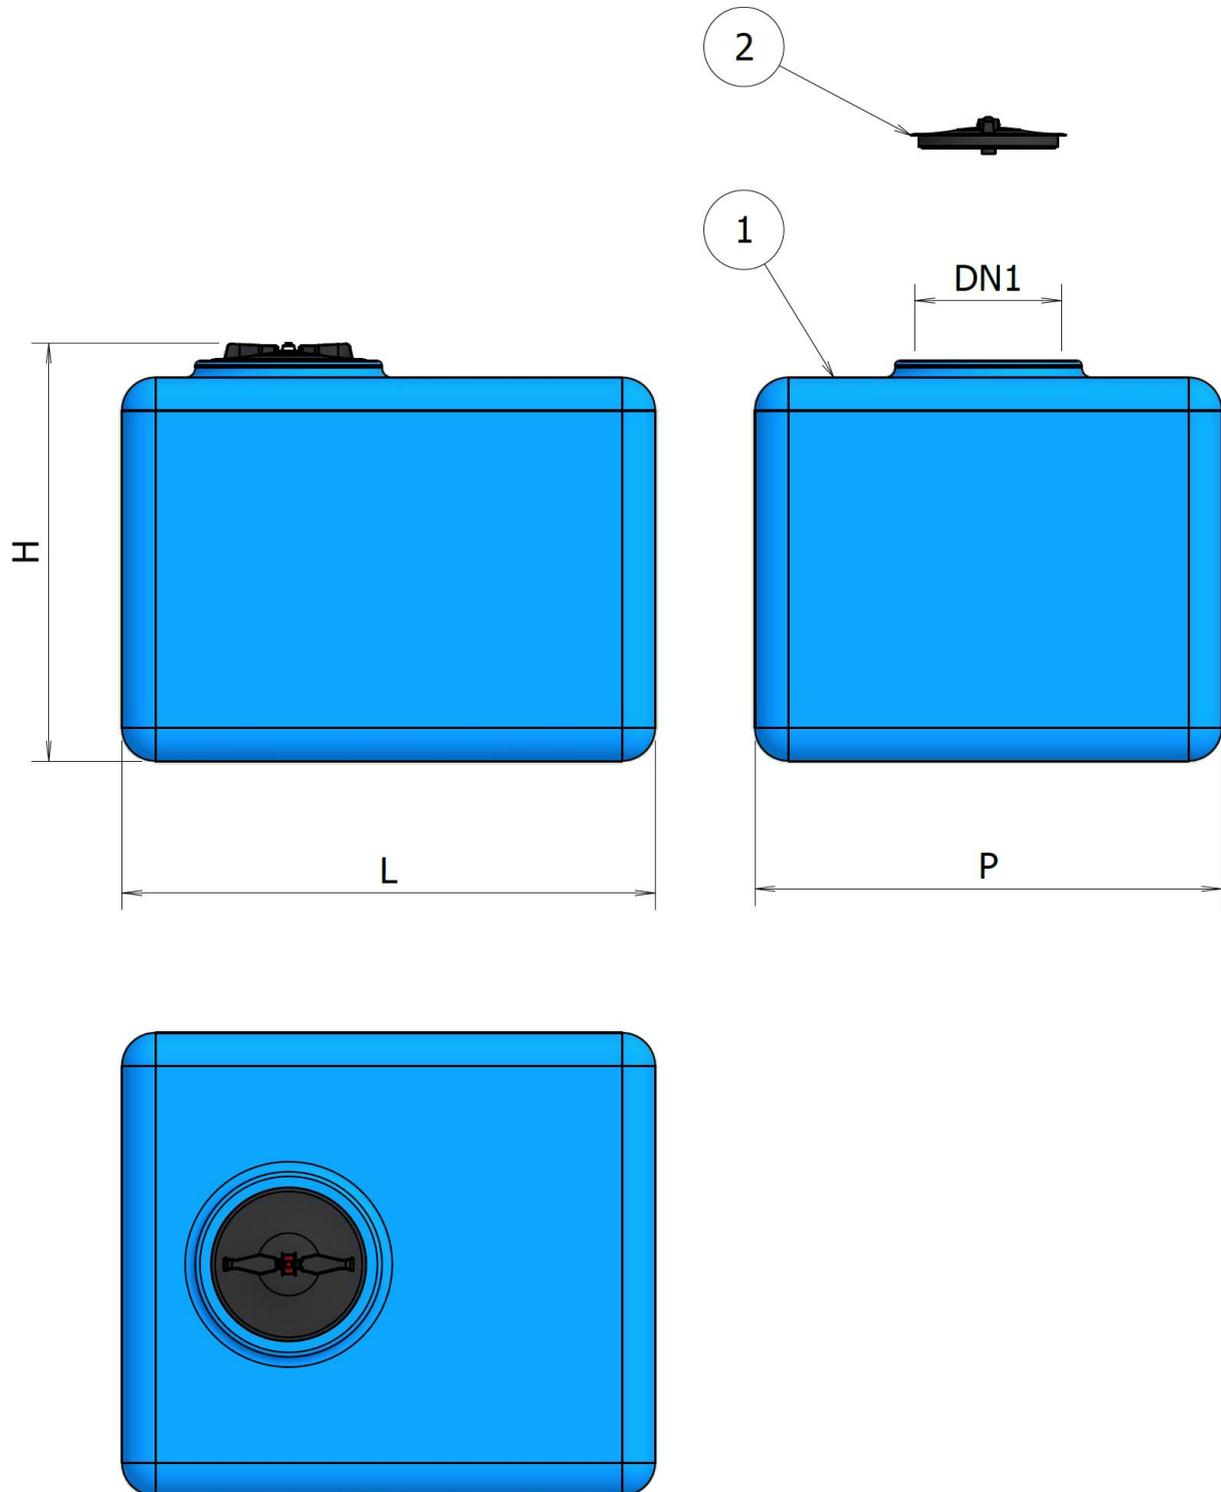


Dati dimensionali / Ratings data sheet

Pos.	Descrizione Description	Modello / Type			
		CB			
Cod.	Codice Code	1720624	1720629	1720633	
	Capacità Capacity (lt.)	100	200	300	
H	Altezza Height (mm)	575	625	655	
L	Lunghezza Length (mm)	500	700	800	
P	Larghezza Width (mm)	500	600	700	
A	Larghezza nicchia Niche width (mm)	/	/	/	
DN1	Diametro foro d' ispezione Inspection hole diameter (mm)	200	200	200	

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Serbatoio Cylinder	Polietilene Polyethylene LLDPE	1	-
2	Coperchio Cover	Polipropilene Polypropylene PP	1	1

Installazione in serie serbatoi in polietilene Multiple tank side by side installation

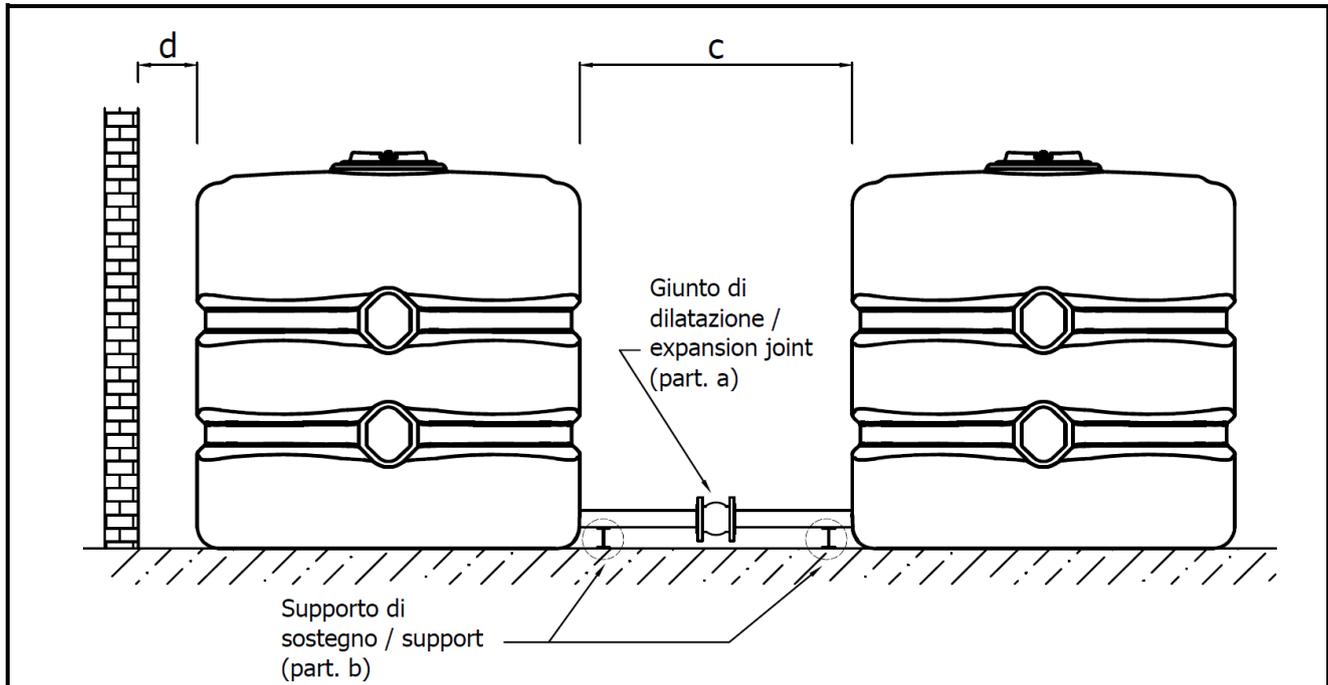

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).